


# КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

## СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ:

Для входа в сервисный режим используйте мастер-ключ или код.

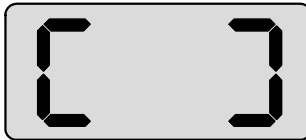

 инд. коды    общий код <b>РЕЖИМ КОДОВ</b> 0 - общий код 1 - инд. коды	 выкл.    вкл. <b>ФИЛЬТР ТМ2004</b> 0 - включить 1 - выключить	 <b>КОЛИЧЕСТВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА</b> (1...255)
 <b>ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА</b> (20...255 сек.)	 <b>ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАБОРА</b> (20...255 сек.)	 <b>ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА</b> (1...255 сек.)
 выкл.    вкл. <b>ФИЛЬТР Dallas</b> 0 - включить 1 - выключить	 выкл.    вкл. <b>ФИЛЬТР ТМ-08</b> 0 - включить 1 - выключить	 <b>ПЕРЕХОД В СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ</b>
 <b>СБРОС</b>	 <b>ИЗМЕНИТЬ ОБЩИЙ КОД</b> (1...7 цифр)	 <b>ПЕРЕХОД В АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ</b>

## СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ:


В ответ на запрос подтверждения нужно нажать



 <b>ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНД. КОДОВ</b> (1...6 + 6 цифр)	 2	 <b>ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД</b> (1...7 цифр)
<b>ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ</b>	 <b>СОХРАНИТЬ В DS1996</b>	 <b>ВОСТАНОВИТЬ ИЗ DS1996</b>
 <b>УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТМ - КЛЮЧЕЙ</b>	 выкл.    вкл. <b>АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ</b> 0 - включить 1 - выключить	 <b>МАСТЕР-КЛЮЧ</b> - записать 0 - удалить
 <b>СБРОС</b>	 <b>СМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ АБОНЕНТОВ</b> (0...65535)	 <b>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</b>

## АБОНЕНТСКИЙ РЕЖИМ:

Сначала наберите N аб-та и нажмите (K).  
N 65535 - для всех абонентов.

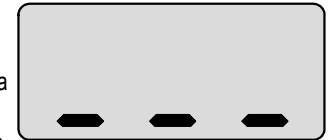

 <b>РАЗРЕШИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</b>	 <b>РАЗРЕШИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</b>	 <b>УСТ. НОМЕРА КОНСЬЕРЖА</b> (АБ. 65535-СБРОС)
 <b>ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ ТРУБКИ</b>	 <b>ЗАПРЕТИТЬ ПОДАЧУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ</b>	
 <b>ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ</b> 0 - стереть ключи абонента 2 5 - смена N абонента	 <b>КОНТРОЛЬ ТРУБКИ</b> U=0 - уложена U=1 - поднята U=2 - нажата кнопка	 <b>НАСТРОЙКА КОМПАРАТОРА</b> H ← → L
 <b>СБРОС</b>	 <b>ИЗМЕНИТЬ ИНДИВ. КОД</b> (1...6 цифр)	 <b>ВОЗВРАТ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ</b>

Copyright © 2002-2010 Exikom Ltd. All Rights Reserved.

www.exikom.ru

ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИЙНОГО НОМЕРА КОНТРОЛЛЕРА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ: (K) (K) (K) (K) (K) (K)

# КАРТА СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОМОФОНА МЕТАКОМ МК2003 С ПРОГРАММОЙ ЭКСИКОМ ВЕРСИИ 2.10

ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ: 65535 K [ ] [ ] (ИЛИ ПРИЛОЖИТЕ МАСТЕР-КЛЮЧ)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА: [ ] 9 545 9 5 6

ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА: [ ] 9 545 3 [ ] 1-7 цифр кода K

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 0 [ ] 1-7 цифр кода K СБРОС: [ ] 0 [ ] K

ЗАДАНИЕ НОМЕРА КОНСЬЕРЖА: [ ] K \_ \_ \_ Наб. K 3 СБРОС: [ ] K \_ \_ \_ 65535 K 3

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ОБЩЕГО КОДА: [ ] 1 0 - 1 0

УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИНД. КОДОВ: [ ] 1 0 - 1 1

КОЛ-ВО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА: [ ] 3 Ст.зн. 1-255 K

МАКС. ВРЕМЯ РАЗГОВОРА: [ ] 4 Ст.зн. 20-255 сек. K

ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ НАБОРА: [ ] 5 Ст.зн. 20-255 сек. K

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТКР. ЗАМКА: [ ] 6 Ст.зн. 1-255 сек. K

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ АБОНЕНТА:

[ ] K \_ \_ \_ Наб. K 7 ..... K

ПРИ ЭТОМ 2 И 5 - ИЗМЕНЕНИЕ N АБОНЕНТА

0 - УДАЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АБОНЕНТА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ "ОБЩИМ СПИСКОМ":

[ ] K \_ \_ \_ 65535 K 7 ..... K

ПРИ ЭТОМ 0 - УДАЛЕНИЕ ОБЩИХ КЛЮЧЕЙ

## ФИЛЬТР TM2004:

ВКЛ: [ ] 2 0 - 1 0

ВЫКЛ: [ ] 2 0 - 1 1

## ФИЛЬТР TM-08 ( RW1990 ):

ВКЛ: [ ] 8 0 - 1 0

ВЫКЛ: [ ] 8 0 - 1 1

## ФИЛЬТР DALLAS:

ВКЛ: [ ] 7 0 - 1 0

ВЫКЛ: [ ] 7 0 - 1 1

## АВТОСБОР КЛЮЧЕЙ:

ВКЛ: 545 8 0 - 1 0

ВЫКЛ: 545 8 0 - 1 1